Índice

Indicações de segurança 4
Manter os aparelhos eléctricos fora do alcance de crianças 4
Instalar 4
Ligação à rede 5
Avarias 5
Operar o aparelho com segurança 6
Fornecimento 6
Vista geral do aparelho 7
Colocação em funcionamento e utilização 8
Utilizar a torradeira 8
Descongelar torradas/pão congelado 9
Aquecer pão 9
Utilizar o aplicador de pão 9
Retirar fatias de pão esmagadas 10
Esvaziar gaveta para recolher migalhas 10
Limpar o corpo do aparelho 10
Eliminação 11
Dados técnicos 12

Indicações de segurança

Leia estas prescrições de segurança com muita atenção antes da colocação em funcionamento. Tenha em atenção as advertências no aparelho e no manual de instruções.
Guarde este manual de instruções sempre em lugar seguro. Se vender ou entregar o aparelho a terceiros, junte também, sem falta, este manual e a garantia.

Manter os aparelhos eléctricos fora do alcance de crianças

- As crianças devem estar sob vigilância para garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimento, a não ser que se encontrem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se dela obtiverem instruções sobre como utilizar o aparelho.
- As crianças não devem utilizar o aparelho sem supervisão.

Instalar

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor.
- Não utilize extensões para evitar que se tropece nelas.
- Não coloque o aparelho no canto de uma mesa, pois pode balançar e cair.
- O corpo do aparelho fica quente durante o funcionamento. Durante o funcionamento segure o aparelho apenas pelas pegas destinadas para esse efeito.
- As unidades térmicas do compartimento para tostar ficam muito quentes durante o funcionamento. O pão tostado pode queimar. Nunca utilize a torradeira nas proximidades ou por baixo de objectos facilmente inflamáveis como cortinas, cortinados, papel, etc.

- Não coloque o aparelho sobre a placa de fogão ou outros aparelhos geradores de calor (assador, fritadeira); mesmo que sobre eles esteja instalada uma conduta de vapor.
- Não coloque o aparelho perto do lava-louças.
- Mantenha uma distância mínima entre o aparelho e outro aparelho ou a parede para que o ar possa circular. Não cubra o aparelho durante o funcionamento.

Ligação à rede

- Ligue apenas o aparelho a uma tomada eléctrica acessível e instalada correctamente 220 - 240 V ~ 50/60 Hz) que se encontre próxima do local de instalação. A tomada eléctrica deve estar bem acessível para o caso de necessitar de desligar rapidamente o aparelho da rede.
- Tenha em atenção de que o cabo de alimentação esteja completamente desenrolado durante o funcionamento.
- Retire o aparelho da tomada após cada utilização, antes de cada limpeza ou em caso de falta de supervisão da tomada do mesmo.
- Não dobre ou esmague o cabo de rede.
- Retire o cabo de alimentação da tomada se o aparelho não for utilizado, durante a limpeza ou em caso de avaria.
- Retire o cabo de rede da tomada puxando sempre pela ficha e nunca pelo cabo.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de telecomando em separado, como por ex. uma tomada de controlo remoto.

Avarias

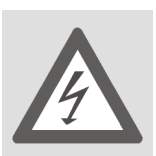

- Retire imediatamente a ficha do aparelho da tomada no caso de existirem danos na ficha, no cabo de corrente ou no aparelho.
- Nunca tente abrir e/ou reparar o aparelho sozinho. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. Em caso de avaria, dirija-se ao nosso serviço de assistência técnica ou a uma loja especializada.
- Se o cabo de ligação deste aparelho se encontrar danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência ao cliente ou por uma pessoa com iguais qualificações, de modo a evitar eventuais perigos.

Operar o aparelho com segurança

- Nunca mergulhe o aparelho em líquidos!
- Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Não deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
- Em caso algum utilize o aparelho se identificar danos visíveis no mesmo, no cabo de ligação ou na tomada.

Fornecimento

Mantenha também as embalagens fora do alcance de crianças. Existe risco de asfixia.

Ao retirar o aparelho da embalagem, certifique-se de que as seguintes peças foram fornecidas:

- Torradeira
- Aplicador para o pão
- Gaveta para recolher migalhas (no aparelho)
- Manual de instruções e cartão de garantia

Vista geral do aparelho

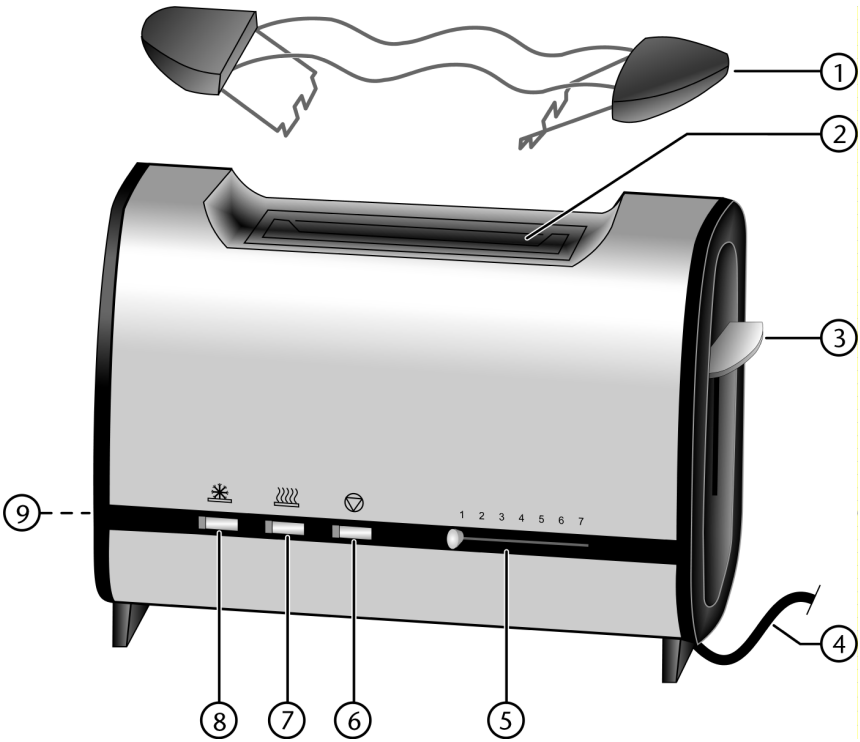

1 Aplicador para o pão
2 Compartimento para tostar
3 Alavanca de accionamento
4 Cabo de rede
5 Regulador do grau de tostar
6 Botão para interrupção
7 Botão de aquecimento
8 Botão de descongelamento
9 Gaveta para recolher migalhas (na zona lateral)

Colocação em funcionamento e utilização

Antes de colocar o aparelho pela primeira vez em funcionamento, proceda do seguinte modo:

- Ligue a torradeira a uma tomada de 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Coloque o regulador do grau de tostar no nível mais elevado e prima a alavanca de accionamento para baixo para ligar a torradeira.
- Se a torradeira permanecer desligada, repita este procedimento quatro vezes.

É normal uma ligeira libertação de vapor e odores na primeira vez que colocar a torradeira em funcionamento. Quando necessário, ventile bem o espaço.

Utilizar a torradeira

Para tostar torrada/pão, proceda do seguinte modo:

- Ligue a torradeira a uma tomada de 220-240 V ~ 50/60 Hz. Tenha em atenção de que a gaveta de recolha de migalhas está correctamente colocada.
- Coloque uma ou duas fatias de torrada ou pão num ou nos dois compartimentos para tostar.
- Coloque o regulador do grau de tostar no nível desejado de acordo o seu gosto. (1 = ligeiramente tostado até 7 = muito tostado). Se está a utilizar a torradeira pela primeira vez ou ainda não tem a certeza, qual o nível de tostagem é o correcto, seleccione um nível mais baixo (2 - 3).
- Coloque a alavanca de accionamento para baixo até ouvi-la encaixar. A unidade térmica liga-se automaticamente. Assim que o pão para tostar atinja o nível de tostagem, é elevado para fora do compartimento para tostar. As unidades térmicas desligam-se.
- Se desejar terminar o processo de tostagem antecipadamente, prima a tecla ▽. As unidades térmicas desligam-se e o pão é elevado para fora do compartimento para tostar.
- Eleve as fatias de torrada/pão para fora da torradeira ao elevar a alavanca de accionamento ligeiramente para cima. De seguida retire o pão tostado da torradeira, se necessário utilize uma pega etc.

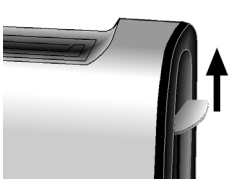

Descongelar torradas/pão congelado

Se desejar tostar torradas/pão congelado,

- coloque as torradas/pão na torradeira,
- seleccione o nível de tostagem e prima a alavanca de accionamento para baixo.
- De seguida prima a tecla .

O processo de descongelamento necessita de mais algum tempo do que o processo de tostagem normal no mesmo nível de tostagem.

Aquecer pão

Se desejar aquecer novamente pão arrefecido ou tostado,

- prima a alavanca de accionamento para baixo e prima, em seguida a tecla .

A duração do aquecimento é independente do nível de tostagem definido por cerca de 1/2 minuto.

Utilizar o aplicador de pão

- Coloque o suporte lateral do aplicador de pão para baixo e coloque o aplicador sobre a torradeira.
- Coloque uma ou duas fatias de pão no aplicador e prima a alavanca de accionamento para baixo.

Atenção!
As pegas de plástico do aplicador de pão não devem entrar em contacto com a superfície quente da torradeira. Dobre o suporte lateral do aplicador de pão antes de cada utilização.
Após a utilização do aplicador de pão toque apenas nas pegas de plástico e não nas barras metálicas. Risco de queimaduras!

Retirar fatias de pão esmagadas

Tenha em atenção de que o pão/ a torrada não são muito grossos. Se uma fatia de pão/torrada ficar presa no compartimento para tostar, proceda do seguinte modo:

- Desligue a torradeira ao clicar a tecla ⏚ e retire da tomada de eléctrica.
- Aguarde até o aparelho arrefecer.
- De seguida solte o pão esmagado cuidadosamente com um objecto rombo, não metálico (por ex. com o cabo de uma colher de pau), sem tocar nas unidades térmicas da torradeira.

Esvaziar gaveta para recolher migalhas

Retire a gaveta para recolher migalhas uma vez por semana em caso de utilizações regulares da torradeira, para retirar as migalhas.

Limpar o corpo do aparelho

- Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro tipo de líquidos.
- Retire a ficha da tomada eléctrica antes de limpar o corpo do aparelho.
- Deixe sempre o aparelho arrefecer bem.
- Para a limpeza utilize apenas um pano húmido e água de sabão suave. Evite produtos de limpeza e soluções químicas pois podem danificar a superfície e/ou as inscrições do aparelho.

Eliminação

Embalagem
O seu aparelho encontra-se numa embalagem para ficar protegido de danos de transporte. As embalagens são matérias-primas reutilizáveis ou podem ser enviadas para reciclagem.

Aparelho
Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Informe-se junto dos serviços municipais sobre as possibilidades de uma eliminação correcta e ecológica.

Dados técnicos

Tensão nominal: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Tensão de consumo: 730-870 W

Reservamos os direitos a alterações técnicas!